

Galaxy S25 Ultra

sombrio, cinza e mini

Uma proposta principal em grafite e três variações completas, com aplicativos, paletas, compras opcionais configuração e rota de volta.

ONE UI + GOOD LOCK

4 DIREÇÕES

SEM ROOT

Meu ponto de partida

Comece pelo tema Graphite Editorial usando o launcher original da Samsung. É a opção mais coesa, mais fácil de manter e a que menos interfere em gestos, animações e tela de recentes.



Parecer direto

A melhor escolha para começar

One UI Home + Good Lock + Arcticons Material You. Você consegue um visual grafite bem autoral sem trocar o launcher, sem root e sem comprar nada. Depois de alguns dias, só migre para Niagara ou Smart Launcher se quiser mudar a lógica de navegação, não apenas a estética.

O que eu faria no seu aparelho

- 1 Aplicaria o tema grafite nativo**
Wallpaper cinza escuro, superfícies #202327, texto #F0F1F2, cinza frio #AEB8C4 como acento.
- 2 Manteria uma única tela inicial**
Relógio, agenda curta, oito apps essenciais e dock com cinco itens. Nada além disso.
- 3 Usaria Good Lock em cinco módulos**
Theme Park, Home Up, LockStar, ClockFace e QuickStar. Wonderland só se você realmente quiser movimento.
- 4 Testaria Niagara por uma semana**
Se a lista vertical parecer mais rápida no uso real, aí sim compraria o Pro vitalício.

Não compre tudo de uma vez

Good Lock, Arcticons, Whicons e as versões gratuitas dos launchers já permitem avaliar quase todo o conceito. KWGT Pro e licenças premium só fazem sentido depois que o layout básico estiver aprovado.

Quatro direções, quatro comportamentos

Direção	Base	Visual	Esforço	Compra provável
Graphite Editorial	One UI + Good Lock	Cinza editorial, limpo, sóbrio	Baixo	Nenhuma
Obsidian Signal	Niagara	Preto OLED, lista vertical, vermelho	Baixo/médio	Niagara Pro opcional
Midnight Blueprint	Smart Launcher	Azul-noite técnico, grid e widgets	Médio	Smart Pro ou KWGT opcional
Ash & Moss	One UI + Good Lock	Cinza quente, verde-musgo, tátil	Baixo	Nenhuma

Regra de decisão

- Quer mudar a aparência sem mexer na forma de usar o telefone: Graphite ou Ash & Moss.
- Quer reduzir distrações e acessar tudo por uma lista: Obsidian com Niagara.
- Quer montar uma composição visual precisa, com widgets e grid flexível: Midnight com Smart Launcher.
- Quer máxima estabilidade e integração com S Pen, gestos, DeX e recursos Samsung: fique no One UI Home.

Minha ordem de teste

1. Graphite por 3 dias. 2. Niagara por 7 dias. 3. Smart Launcher apenas se sentir falta de grid e widgets. Isso evita gastar dinheiro antes de descobrir qual lógica de uso combina com você.

Prepare o aparelho antes de mexer

- 1 Faça uma captura de cada tela atual**
Segure Liga/Desliga + Volume para baixo. Guarde também uma captura da gaveta e da tela bloqueada. É a referência mais rápida se você quiser voltar.
- 2 Verifique o backup Samsung**
Configurações > Contas e backup > Samsung Cloud > Fazer backup dos dados. Se a opção Tela inicial aparecer, inclua-a. Os nomes podem variar entre versões.
- 3 Atualize One UI e os apps Samsung**
Configurações > Atualização de software. Depois atualize Galaxy Store e Play Store. Good Lock e seus módulos dependem da versão da One UI.
- 4 Anote a resolução e o recorte**
O S25 Ultra usa 3120 x 1440 em QHD+. Para wallpapers próprios, exporte em 1440 x 3120 e mantenha detalhes importantes longe das bordas.
- 5 Escolha gestos ou botões antes do launcher**
Configurações > Visor > Barra de navegação. Teste gestos por deslizamento. Launchers de terceiros podem ter animações diferentes da tela de recentes.
- 6 Desative mudanças automáticas de cor**
Em Papel de parede e estilo > Paleta de cores, desligue a paleta automática se quiser controlar os tons pelo Theme Park.

Sem root, sem APK aleatório

Nada deste guia exige root, ADB permanente ou ferramentas de troca de fonte que exploram brechas. Evite packs distribuídos em links desconhecidos: customização de tela não vale comprometer uma conta bancária ou corporativa.

1. Graphite Editorial


Sombrio sem cair no preto puro. É a recomendação principal.



Receita

- Launcher: One UI Home original.
- Motor visual: Good Lock + Theme Park.
- Ícones: Arcticons Material You ou Arcticons Light.
- Grid: 5 x 6; dock com 5 apps; uma página.
- Widgets: relógio 4 x 2 e agenda/clima 4 x 1.
- Fundo: grafite texturizado com geometria muito sutil.

Paleta



Funciona melhor para

Uso diário, trabalho, fotografia e uma estética editorial que não parece tema pronto.

Concessão

O One UI Home não oferece a mesma liberdade tipográfica de Smart Launcher ou KWGT. Em troca, é o caminho mais estável.

Mockup conceitual gerado para este guia. A aparência final varia com sua versão da One UI e seus aplicativos.

Monte o Graphite Editorial

- 1 Instale Good Lock**

Use a Play Store ou Galaxy Store. Confirme o desenvolvedor Samsung Electronics Co., Ltd. Dentro do Good Lock, baixe Theme Park, Home Up, LockStar, ClockFace e QuickStar.
- 2 Aplique o wallpaper primeiro**

Pressione a tela inicial > Papel de parede e estilo. Escolha um fundo 1440 x 3120 em grafite, sem áreas claras atrás do relógio ou dos ícones.
- 3 Crie o tema no Theme Park**

Good Lock > Theme Park > Theme > Create new. Use fundo #151719, superfícies #202327, texto #F0F1F2 e acento #AEB8C4. Salve como Graphite.
- 4 Troque os ícones**

Instale Arcticons Material You. Em Theme Park > Icon > Create new, abra a seleção de pacote e escolha Arcticons. Se não aparecer na sua versão, use Arcticons Light em Niagara/Smart ou os ícones monocromáticos do próprio Theme Park.
- 5 Limpe a tela inicial**

Mantenha só oito apps visíveis: Câmera, Galeria, Telefone, Mensagens, Navegador, Notas, Arquivos e Configurações. Todo o resto fica na gaveta.
- 6 Ajuste os widgets**

Use fundo transparente ou 10% de opacidade. Mostre apenas hora, data, clima e o próximo compromisso. Desative rótulos de widgets se a opção existir.

Teste de legibilidade

Coloque o brilho em 20% e fique a um braço de distância. Se ícones, data e notificações ainda forem legíveis, o contraste está correto. Se não, clareie o texto, não o fundo.

Good Lock sem exagero

Módulo	Use para	Ajuste sugerido
Theme Park	Tema, ícones e painel rápido	Grafite; acento cinza frio; sem degradê forte
Home Up	Grid, pastas e tela de recentes	5 x 6; uma página; blur discreto
LockStar	Posição dos elementos da tela bloqueada	Relógio alto; atalhos mínimos
ClockFace	Relógio da tela bloqueada e AOD	Fonte fina; branco 85%; sem animação
QuickStar	Barra de status e painel rápido	Ocultar ícones redundantes; manter bateria e rede
NavStar	Barra e dica de gestos	Opcional; não esconda tudo antes de se adaptar
Wonderland	Wallpaper com movimento	Evite no começo; use só movimento muito leve

O segredo é coerência


Repita o mesmo fundo, texto e acento nos módulos. Não tente dar uma cor diferente para cada botão. Um tema sombrio fica elegante pela hierarquia de cinzas, não pela quantidade de efeitos.

Ordem correta de trabalho

Wallpaper > Theme Park > ícones > Home Up > widgets > tela bloqueada > painel rápido > AOD.

2. Obsidian Signal

A variação preta. Radical, silenciosa e muito eficiente em OLED.

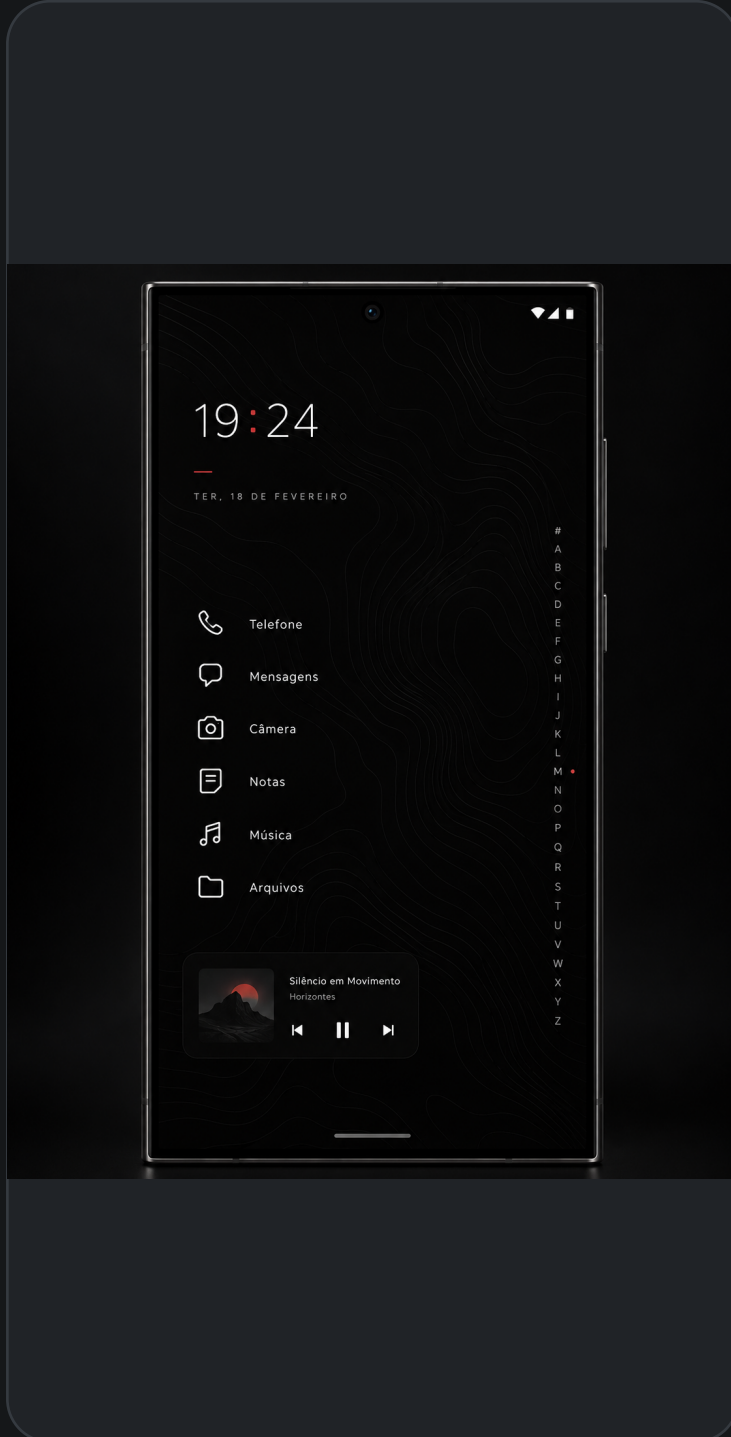


Mockup conceitual gerado para este guia. A aparência final varia com sua versão da One UI e seus aplicativos.

Receita

- Launcher: Niagara Launcher.
- Ícones: Whicons ou Arcticons Light.
- Favoritos: 6 a 8 apps em lista única.
- Relógio: fino, alinhado à esquerda.
- Acento: vermelho profundo em um único estado.
- Wallpaper: preto real com curvas topográficas quase invisíveis.

Paleta



Funciona melhor para

Foco, leitura rápida com uma mão e quem quer abandonar a grade tradicional.

Concessão

A tela fica menos parecida com a One UI. A animação de abrir/fechar apps e a tela de recentes podem não ser tão integradas quanto no launcher Samsung.

Configure o Niagara do jeito certo

- 1 Instale e selecione favoritos**
Escolha no máximo oito. Eu usaria Telefone, WhatsApp/Mensagens, Câmera, Notas, Música, Arquivos, Navegador e Configurações.
- 2 Defina como launcher padrão**
Configurações > Aplicativos > Escolher aplicativos padrão > App de início > Niagara Launcher. Para voltar, escolha One UI Home no mesmo menu.
- 3 Aplique Whicons**
Niagara Settings > Look > Icon pack > Whicons. O pacote oficial declara compatibilidade com Niagara e mais de oito mil ícones.
- 4 Escolha preto e contraste**
Use tema escuro e wallpaper #050506. Deixe texto em #EDEEEF. O vermelho #9B3A3A deve aparecer somente no item ativo ou em um detalhe do relógio.
- 5 Recuse permissões desnecessárias**
Só conceda acesso a notificações se quiser ler e responder notificações na tela inicial. Localização só é necessária para clima automático.
- 6 Teste antes de pagar**
A versão gratuita é sem anúncios e já mostra a lógica principal. O Pro adiciona temas, personalização de ícones/fontes/relógio, calendário/clima, pastas pop-up e pilhas de widgets.

Compra sensata

Se você gostar depois de uma semana, prefira a licença vitalícia quando ela aparecer na sua conta. Os preços variam por país e promoção; confira em reais dentro do app antes de confirmar.

3. Midnight Blueprint

Azul-noite, técnico e organizado sem cair no cyberpunk.



Receita

- Launcher: Smart Launcher 6.
- Ícones: Icon Pack Studio em monocromia azul-cinza.
- Grid fluido: 5 colunas, ícones a 86-90%.
- Widgets: relógio, clima e próximo compromisso.
- Fonte: condensada no relógio; sans neutra no restante.
- Wallpaper: blueprint com linhas finas e órbitas discretas.

Paleta



Funciona melhor para

Quem quer mais composição visual, widgets alinhados e gaveta organizada automaticamente por categorias.

Concessão

Há mais opções para ajustar e, portanto, mais chance de exagerar. Exige meia hora extra para ficar realmente limpo.

Mockup conceitual gerado para este guia. A aparência final varia com sua versão da One UI e seus aplicativos.

Configure o Smart Launcher

- 1 Instale e defina como padrão**

Abra o Smart Launcher e conclua o assistente. Depois confirme em Configurações > Aplicativos > Escolher aplicativos padrão > App de início.
- 2 Trave a paleta manualmente**

Desative adaptação automática se ela clarear demais o tema. Use fundo #111923, superfície #1B2733, texto #AFC0CF e acento #5E91A3.
- 3 Ajuste a grade fluida**

Use cinco colunas e reduza os ícones para 86-90%. Mantenha uma área vazia de pelo menos um terço da tela.
- 4 Organize a gaveta**

Aceite as categorias automáticas como ponto de partida, depois reduza para cinco: Comunicação, Trabalho, Mídia, Ferramentas e Outros.
- 5 Crie os ícones**

Icon Pack Studio funciona muito bem com Smart Launcher e pode cobrir todos os apps. Faça um modelo simples: glifo claro, sem sombra, sem borda e sem textura.
- 6 Use widgets integrados primeiro**

Smart Launcher já oferece clima, calendário, bateria, música e pilhas. Só instale KWGT se faltar uma composição específica.

Um detalhe importante

A ficha do Icon Pack Studio lista o Samsung One UI Home como não suportado. Use-o com Smart Launcher ou Niagara; no launcher original da Samsung, prefira Theme Park.


4. Ash & Moss

Cinza quente com verde-musgo. Sombrio, tátil e menos tecnológico.

Receita

- Launcher: One UI Home + Good Lock.
- Ícones: Arcticons Material You.
- Grid: 4 x 6 ou 5 x 6, com bastante respiro.
- Agenda: um único cartão compacto.
- Acento: verde-musgo, nunca verde saturado.
- Wallpaper: pedra/papel cinza com uma curva orgânica.

Paleta



Funciona melhor para

Uma interface mais humana e material, boa para fotografia, leitura e trabalho criativo.

Concessão

É menos contrastante que o Obsidian. Se você usa o telefone sob sol forte, aumente texto e ícones para #D9D7CF.



Mockup conceitual gerado para este guia. A aparência final varia com sua versão da One UI e seus aplicativos.

Leve o tema além da tela inicial

Tela bloqueada

Segure a tela bloqueada ou abra LockStar. Deixe o relógio no terço superior, notificações em ícones e apenas dois atalhos. Preserve a Now Bar se você usa música ou navegação.

Always On Display

Use ClockFace com tipografia fina, sem imagem e sem animação. Programe por horário ou para novas notificações. Preto real é ideal aqui por economia e contraste.

Painel rápido

Theme Park e QuickStar devem repetir fundo, superfície, texto e acento. Não esconda bateria, sinal ou VPN. Remova ícones que não ajudam no diagnóstico do aparelho.

Pastas

Fundo 85-92% opaco, seis a nove apps, sem páginas internas. Nome curto: Trabalho, Mídia, Casa, Banco. Uma pasta que exige rolar já ficou grande demais.

Barra de navegação

Gestos deixam o visual mais limpo. Use NavStar apenas para diminuir a dica de gesto, não para eliminar pistas antes de criar memória muscular.

S Pen

Pentastic é opcional. Se personalizar o ponteiro e o menu Air Command, use o mesmo acento do tema. Evite efeitos sonoros e visuais chamativos.

Widgets e tipografia: menos é mais

Composição recomendada

- 1 widget principal: relógio + data, ocupando 4 x 2.
- 1 widget secundário: próximo compromisso ou clima, ocupando 4 x 1.
- 8 aplicativos no corpo da tela e 5 no dock, ou 6-8 favoritos no Niagara.
- Pelo menos 30% da tela sem nenhum elemento. Espaço vazio faz parte do layout.
- Fundo do widget transparente ou quase opaco. Evite transparência leitosa e blur pesado.

Quando usar KWGT

Instale KWGT apenas se os widgets nativos não entregarem o relógio ou a agenda desejados. Para importar packs prontos é necessário KWGT Pro Key. Comece com um único preset e troque cores, fonte e espaçamento; misturar vários packs quase sempre quebra a coerência.

Tipografia

Elemento	Tratamento
Relógio	Peso fino ou regular; números grandes; sem sombra
Data/clima	Sans neutra, 70-80% do branco principal
Rótulos	Desative se os ícones forem óbvios; mantenha na gaveta
Widgets	Uma família tipográfica; no máximo dois pesos

Fonte do sistema

Fique com Samsung Sans ou a fonte padrão da One UI. Trocar a fonte global por ferramentas não oficiais costuma criar inconsistências e pode parar após atualizações.

O que instalar e o que comprar

Item	Custo	Quando vale	Minha decisão
Good Lock + módulos	Grátis	Sempre no Galaxy	Instalar
Arcticons Material You	Grátis	Graphite/Ash/Midnight	Instalar
Whicons	Grátis	Obsidian preto	Instalar se testar Niagara
Niagara Pro	Assinatura ou vitalício	Após 7 dias de uso	Comprar só se a lista vencer
Smart Launcher Pro	Varia por conta/região	Recursos avançados	Teste gratuito primeiro
KWGT Pro Key	Compra separada	Importar packs KWGT	Opcional
Pack de widgets	Pago ou grátis	Depois do KWGT Pro	Um pack, no máximo



Preço em reais

As lojas exibem preços diferentes por país, conta e promoção. O guia não fixa valores em BRL para não envelhecer errado. Confirme o total e se é assinatura ou compra única na tela final da Play Store.

Permissões com parcimônia



- Acesso a notificações: somente se quiser notificações dentro do launcher.
- Localização: somente para clima automático; cidade fixa é mais privada.
- Acessibilidade: conceda apenas se uma função específica exigir e você realmente for usá-la.
- Evite APKs de packs e launchers obtidos fora das lojas oficiais ou do F-Droid oficial.

Encontre os aplicativos certos

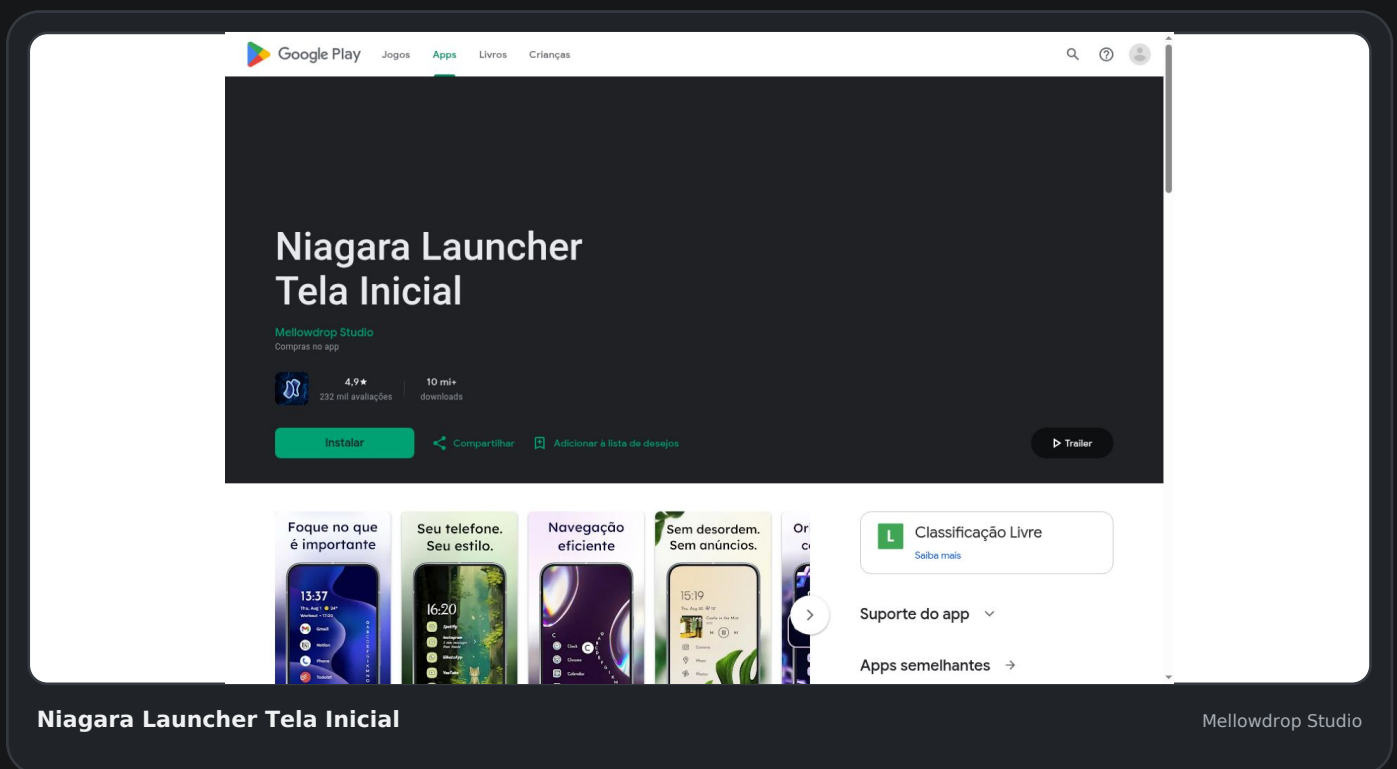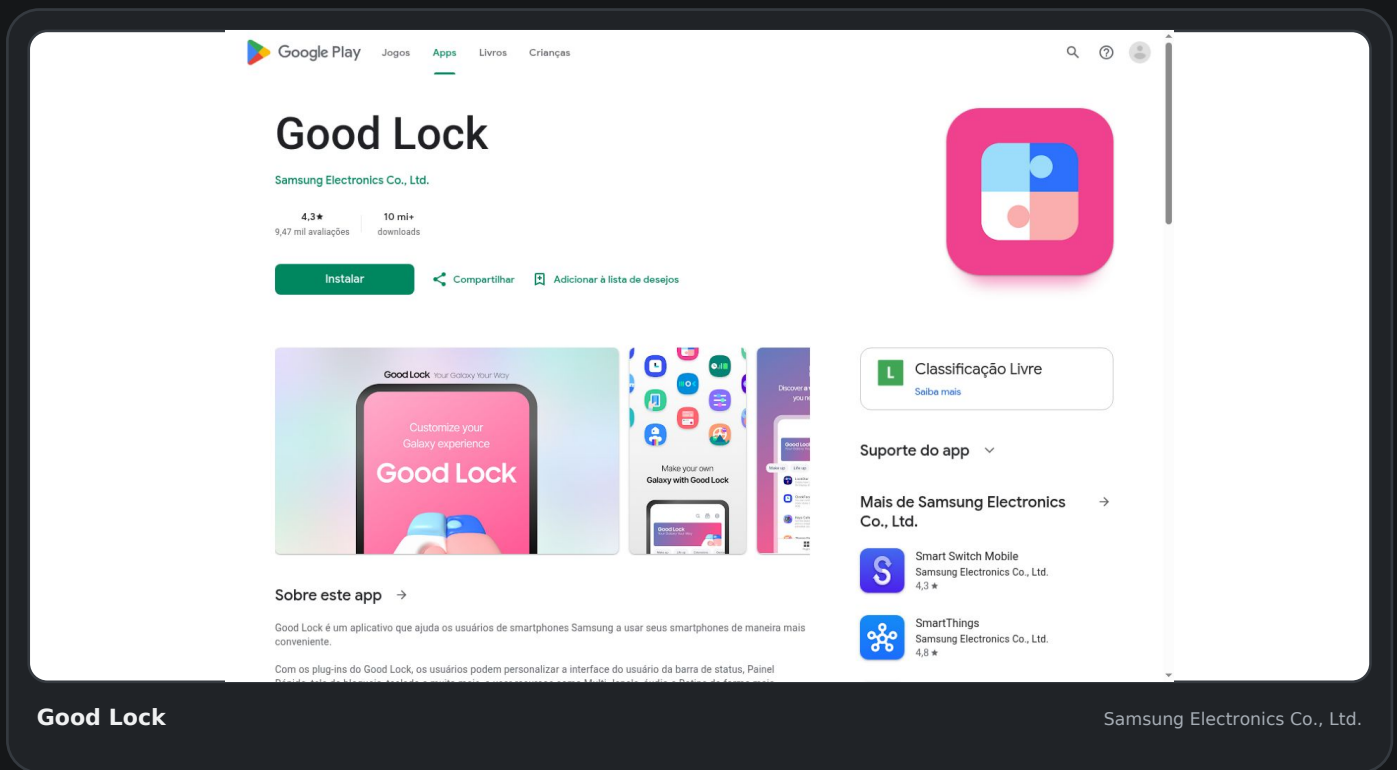


Capturas feitas na versão web brasileira da Google Play em 11/09/2026. Avaliações e contagens mudam com o tempo.

Launcher flexível e ícones

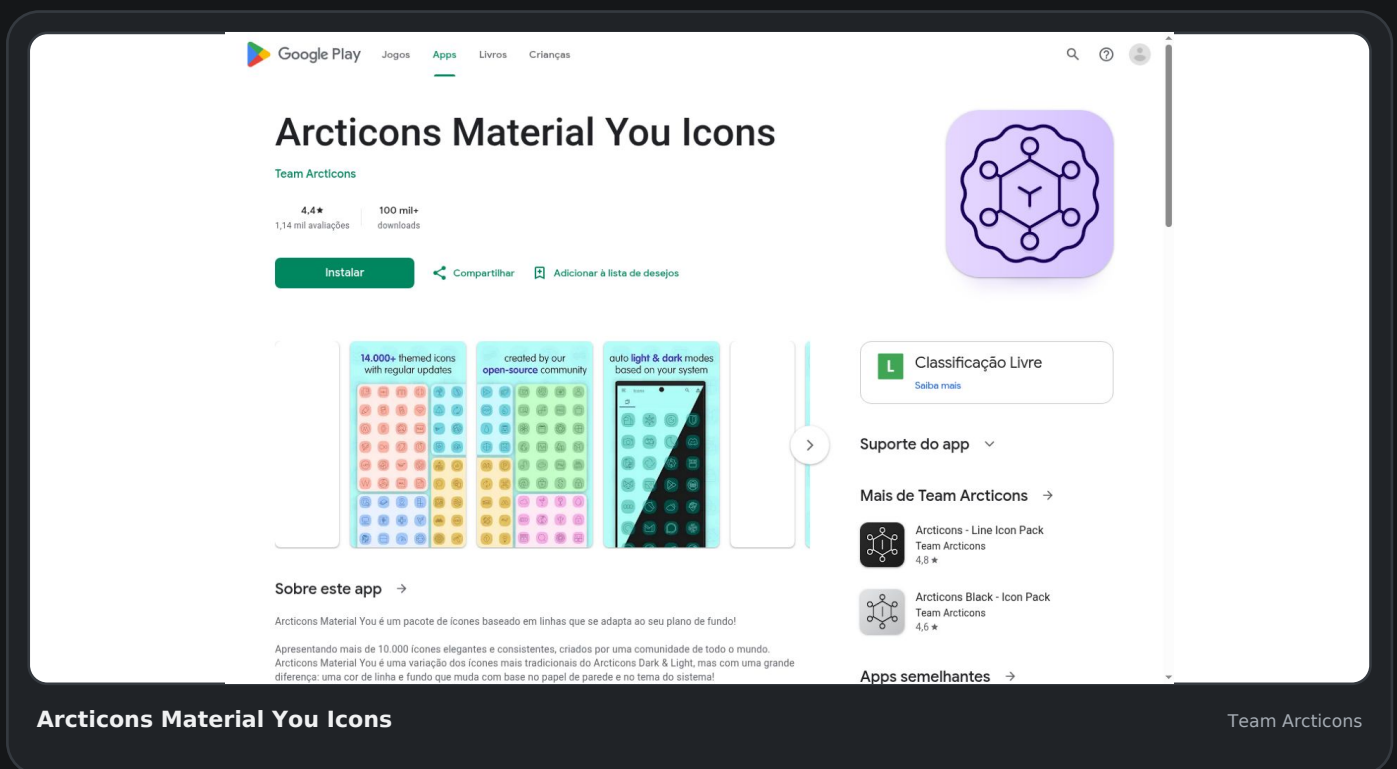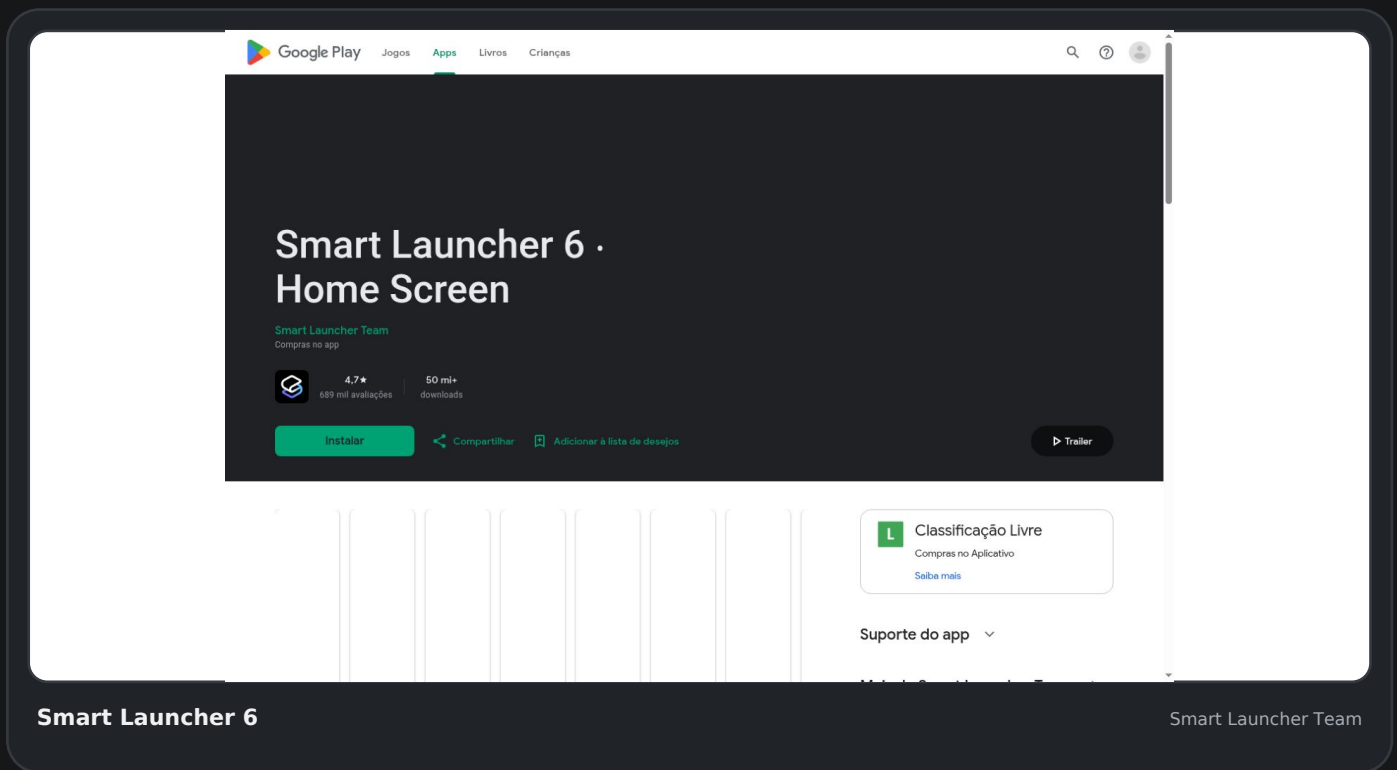

Confirme sempre o nome do desenvolvedor antes de instalar. Existem cópias e apps de tema com nomes muito parecidos.

Widgets opcionais e links diretos

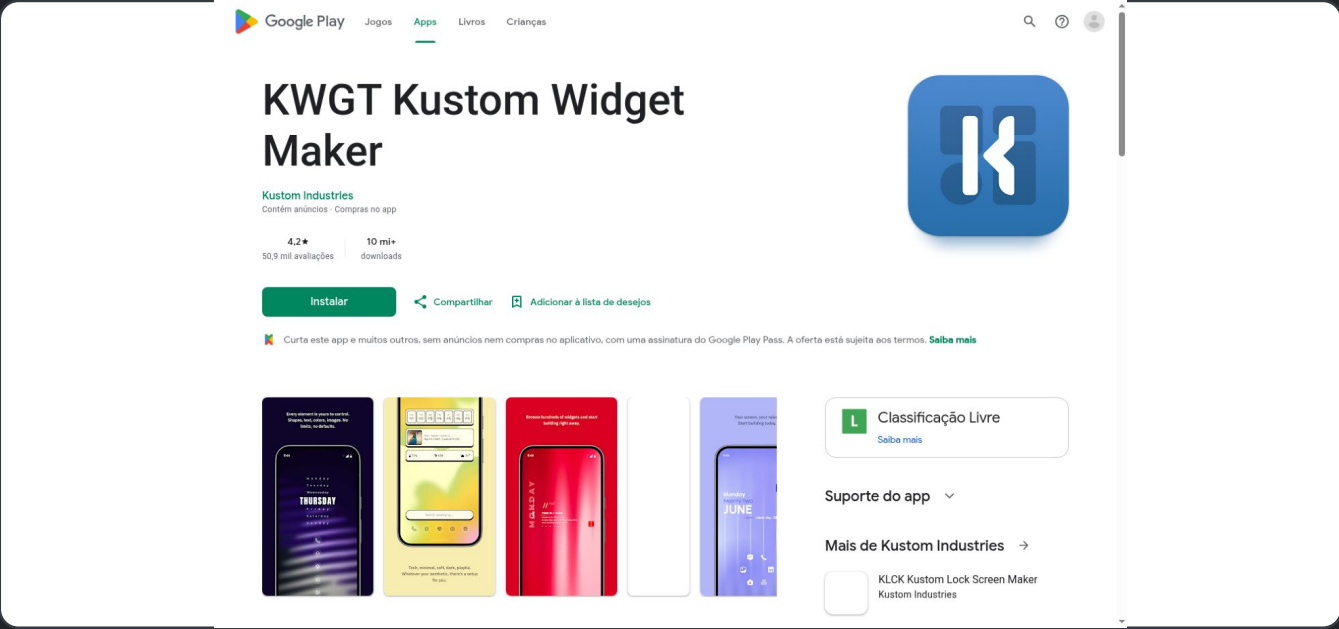

KWGT Kustom Widget Maker

Kustom Industries



Good Lock

Samsung Electronics Co., Ltd.

Suíte oficial Samsung. Base da recomendação.



Niagara Launcher

Mellowdrop Studio

Launcher minimalista em lista vertical.



Smart Launcher 6

Smart Launcher Team

Grid fluido e gaveta por categorias.



Arcticons Material You

Team Arcticons

Ícones lineares e dinâmicos, gratuitos.



Whicons

Randle

Ícones brancos para o tema Obsidian.



KWGT

Kustom Industries

Editor de widgets; Pro para importar packs.

Toque nos cartões no PDF ou leia o QR code com outro aparelho.

Se algo der errado

- 1 Gestos parecem travar**

Teste novamente com One UI Home. Se o problema desaparecer, é integração do launcher de terceiros. Atualize o launcher ou mantenha o nativo.
- 2 Ícones não mudaram**

Reaplique o tema/pacote. No One UI use Theme Park; em Niagara/Smart use as configurações do próprio launcher. Reinicie o launcher, não o telefone inteiro primeiro.
- 3 Alguns ícones ficaram coloridos**

O pack não cobre todos os apps. Em Smart Launcher use Icon Pack Studio; no Theme Park edite os faltantes manualmente ou aceite os ícones nativos em uma pasta.
- 4 Widget não atualiza**

Retire a otimização de bateria apenas do app do widget, confira calendário/clima e permita atividade em segundo plano somente se necessário.
- 5 Bateria piorou**

Desative wallpaper animado, reduza widgets em tempo real e mantenha AOD programado. O preto OLED ajuda, mas não compensa animações constantes.
- 6 Quero voltar ao normal**

Configurações > Aplicativos > Escolher aplicativos padrão > App de início > One UI Home. Depois, Papel de parede e estilo > Temas > Meus conteúdos > Padrão.

Desinstalar com segurança

Antes de remover Niagara ou Smart Launcher, selecione One UI Home como app de início. Depois desinstale normalmente. Seus aplicativos e dados não são apagados; apenas o arranjo daquele launcher deixa de existir.

Fontes e notas de pesquisa

As recomendações combinam documentação oficial, fichas atuais da Google Play e uma avaliação prática de coerência, manutenção e risco. Recursos, nomes de menus e preços podem mudar com atualizações da One UI ou dos aplicativos.

- 01 **Samsung Good Lock na Google Play**
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.android.goodlock>
- 02 **Samsung Good Lock na Galaxy Store**
<https://galaxystore.samsung.com/detail/com.samsung.android.goodlock>
- 03 **Samsung: módulos e usos do Good Lock**
<https://www.samsung.com/in/support/mobile-devices/explore-good-lock-and-how-its-applications-enhance-your-samsung-device/>
- 04 **Samsung: especificações do Galaxy S25 Ultra**
<https://www.samsung.com/sec/smartphones/galaxy-s25-ultra/specs/>
- 05 **Samsung: opções de tela inicial da One UI 7**
<https://www.samsungsvc.co.kr/solution/3189857>
- 06 **Niagara Launcher: site, recursos e modalidades Pro**
<https://niagaralauncher.com/>
- 07 **Niagara Launcher na Google Play**
<https://play.google.com/store/apps/details?id=bitpit.launcher>
- 08 **Smart Launcher: site e recursos**
<https://www.smartlauncher.net/>
- 09 **Smart Launcher 6 na Google Play**
<https://play.google.com/store/apps/details?id=ginlemon.flowerfree>
- 10 **Arcticons Material You na Google Play**
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.donnno.arcticons.you.play>
- 11 **Whicons na Google Play**
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whicons.iconpack>
- 12 **Icon Pack Studio na Google Play**
<https://play.google.com/store/apps/details?id=ginlemon.iconpackstudio>
- 13 **KWGT na Google Play**
<https://play.google.com/store/apps/details?id=org.kustom.widget>
- 14 **KWGT Pro Key na Google Play**
<https://play.google.com/store/apps/details?id=org.kustom.widget.pro>

As quatro telas de conceito foram geradas especificamente para este guia e não representam interfaces oficiais da Samsung ou dos apps. Marcas e capturas pertencem aos respectivos titulares. As imagens são usadas para identificação e orientação editorial.